
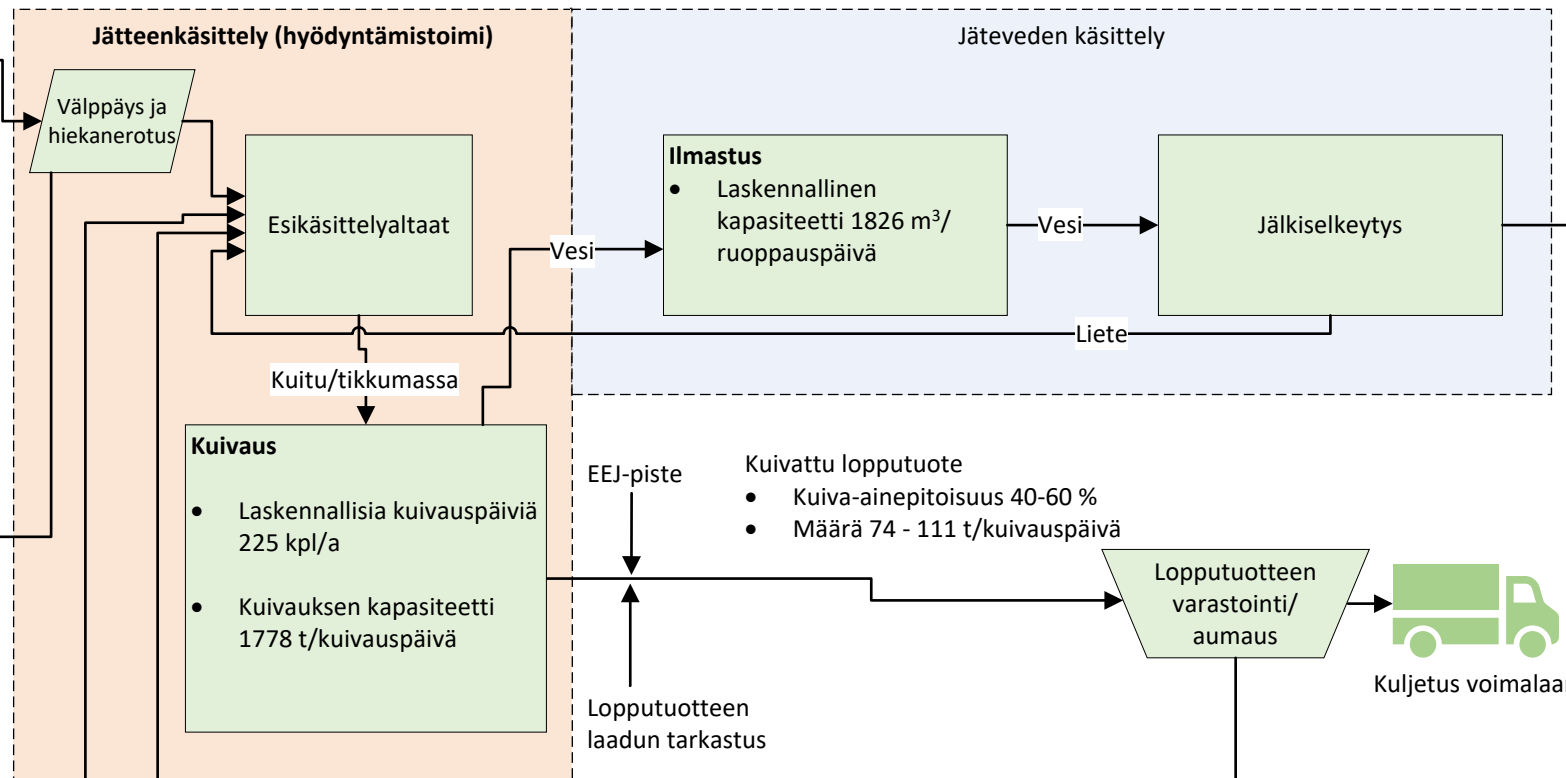
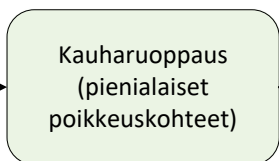
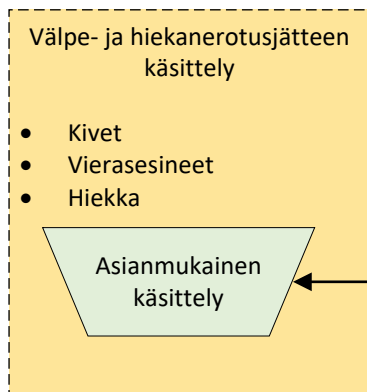
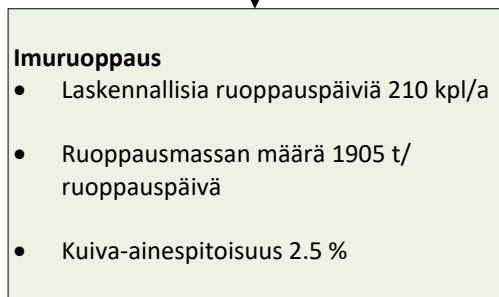


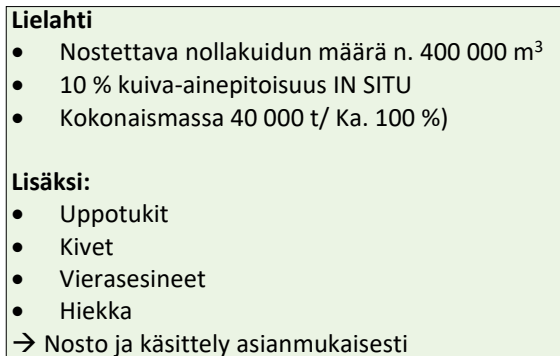

Varastokentän hulevedet ohjataan
Tasausaltaan kautta ilmastukseen

Käsiteltyjen vesien purku järveen
(suojaverhon sisään)